


Важно!

Тези инструкции за употреба се отнасят само за покривни прозорци с "K" в кода на размера на обозначителната табелка.

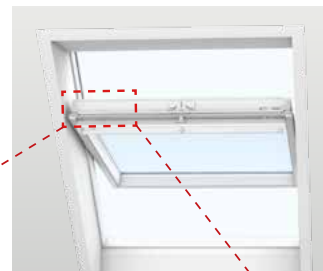

	GTL -K--	306098765 06 AZ02 V
www.velux.com	 EN 14351-1:2006+A1:2010	


Отваряне и затваряне на прозорците

За да отворите прозореца, завъртете дръжката във вертикално положение. Крилото трябва да може да остане отворено във всяко положение. Ако това не е възможно, вижте страница 4. Отворете прозореца до аварийно положение чрез натискане на крилото на прозореца изцяло нагоре. Затворете аварийния изход/достъп чрез издърпване на крилото надолу като използвате дръжките. Съоръжението за аварийен изход/достъп трябва да бъде тествано веднъж или два пъти годишно, или както е разпоредено от местните власти или аварийни служби. Ако крилото на прозореца не остане отворено в аварийно положение, свържете се с офиса на фирма VELUX.



Позиция за вентилиране

Дръжката позволява прозорецът да бъде фиксиран в позиция за вентилация.

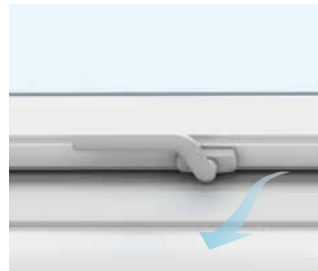

Употреба на вентилационния отвор

За да се наслаждавате на свеж въздух, дори когато прозорецът Ви е затворен, натиснете надолу дръжката на прозореца веднъж. По този начин прозорецът остава затворен, но въздухът преминава отвън навътре през вграден филтър, който предотвратява влизането на прах, насекоми и сняг в помещението.







Почистване на стъклото

Завъртете долната дръжка във вертикално положение. Дръпнете горната дръжка надолу и превъртете крилото на 180 градуса. Трябва да закрепите крилото, като вмъкнете двете резета в гнездата в долните странични рамки на касата. Този начин на обезопасяване оставя и двете ръце свободни за работа.

Почиствайте стъклото с мек, чист плат без влакна/гюдерия/, не-абразивна гъба или чист гумен мияч за прозорци. Обикновено чиста вода е достатъчна за измиване на стъклото. Могат да бъдат използвани и обикновени не-абразивни почистващи препарати.

Внимание

- Избягвайте контакта на силикон със стъклото.
- Не използвайте почистващи препарати съдържащи абразивни частици.
- Не използвайте почистващи препарати за домашна употреба, които съдържат високи нива на киселина или основа, за почистване на стъклопакета.
- Избягвайте контакта на стъклото с всякакви остри или абразивни предмети, вкл. бижута.
- Никога не се опитвайте да изчистите замърсяване по стъклото без да използвате вода.
- В случай, че се извършват някакви дейности в близост до прозореца, защитете стъклото с лист найлоново или стреч фолио, за да го предпазите от пръски или замърсяване с агресивни и абразивни съединения.

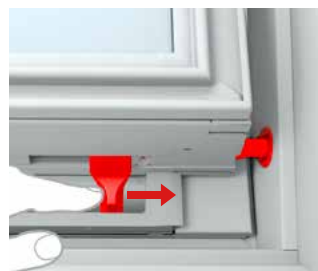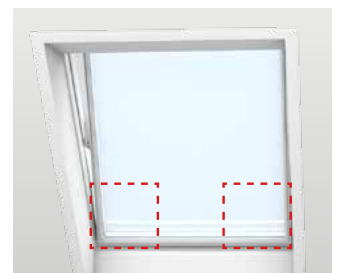


Намаляване на конденза

Специлно при стаи с високо ниво на влажност на въздуха по вътрешното стъкло на прозореца може да се образува конденз. Той може да се намали като се постави радиатор точно под прозореца и често проветряване на стаята.



Почистване на въздушния филтър

Въздушният филтър може да бъде отстранен и измит с обикновени почистващи препарати. Завъртете докрай прозореца и го закрепете в позицията за почистване, след което извадете филтъра. (Филтри за подмяна можете да поръчате в офиса на фирма VELUX).

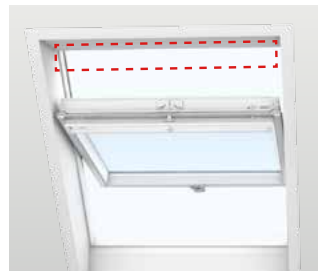

Поддръжка на дървените части

Дървените части са обработени така, че да могат да бъдат измити с обикновени почистващи препарати за домашна употреба. Те трябва да се подлагат на поддържаща обработка поне на всеки четири години (дървени части с прозрачен лак) или на всеки седем години (боядисани в бяло дървени части) и когато е необходимо. Прозорци, изложени на силна топлина, силна слънчева светлина и/или високи нива на влажност (например в кухни или бани) трябва да се обработват отново на всеки две години.

Поддръжка на повърхността: Отстранете покритието (лака или боята). Уверете се, че повърхността е чиста и суха. Нанесете един слой акрилна боя/лак на водна основа (винаги следвайте указанията на производителя). По същия начин третирайте участъците, в които покритието от лак/боя е нарушено.



Почистване на обшивката


Трябва да почиствате падналите листа или други отпадъци около прозореца, за да може водата свободно да се оттича.



Сняг и лед

Важно е да сте сигурни, че водата винаги може да се оттича от прозореца и околните улици.

Затова снегът и ледът следва да бъдат почиствани от областта върху и около прозореца по същия начин, както листата и други попаднали предмети се почистват от обшивката и улиците, за да може водата да се оттича свободно.

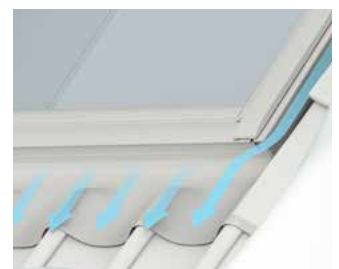

Отваряне и затваряне на прозорците


За да отворите прозореца, завъртете дръжката във вертикално положение. Крилото трябва да може да остава отворено във всяко положение. Ако това не е възможно, проверете дали кукичките и пружините са правилно свързани към металните планки и от двете страни (вижте раздел **A**). Ако крилото все още не може да остава отворено във всяко положение е необходимо пружините да бъдат коригирани (вижте раздел **B**).



A

Свързване на пружините към металните планки

Затворете прозореца, като използвате горната дръжка (1, 2). След това отворете прозореца с помощта на долната дръжка (3). Натиснете крилото нагоре, докато газовите пружини могат да бъдат монтирани от двете страни (4). Натиснете клипса на газовата пружина върху фиксиращия щифт (5). Уверете се, че фиксиращият клипс на газовата пружина е зацепен изцяло, с щракване, върху фиксиращия щифт (6).

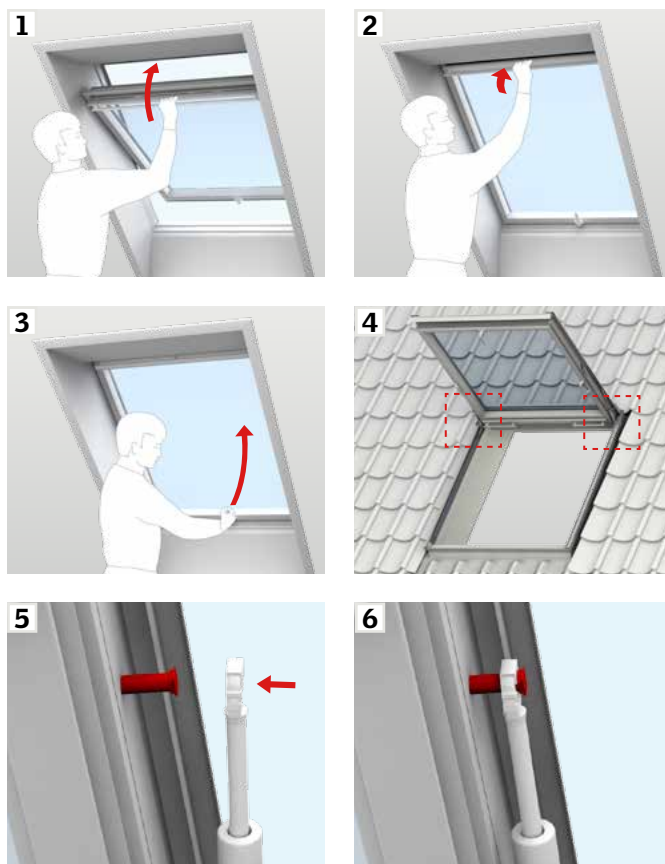

B

Коригиране на пружините

Ако крилото се отваря прекалено бързо или прекалено трудно, регулирайте пружините както е посочено на схемата. Настройката зависи от наклона на покрива.

