



VELUX®

Guide d'installation rapide

Remplacement 1:1 d'une ancienne coupole


Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent lumière et confort dans l'habitat. Elles peuvent aisément remplacer n'importe quelle coupole existante et elles offrent de nombreux avantages:

- Une feuillure destinée à recevoir l'habillage intérieur pour une finition parfaite avec le plafond.
- Le double vitrage intégré dans un châssis isolé et combiné au dôme en acrylique ou en polycarbonate permet une isolation performante.
- Une excellente isolation acoustique.
- Un design sans précédent, grâce à l'intégration du moteur dans le châssis.
- Des stores intérieurs et extérieurs électriques commandés à distance, permettant une protection contre la chaleur et une occultation de la pièce.

Recommandez la fenêtre pour toit plat VELUX à votre client car il mérite ce qu'il existe de mieux sur le marché, et lui autant que vous profiterez d'une installation sans aucun soucis!

Remplacement 1:1

Remplacer une ancienne coupole, étape par étape

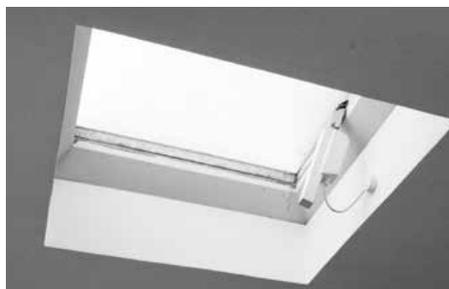

Remplacer une ancienne coupole par une fenêtre pour toit plat VELUX super isolante est très simple. Seuls certains aménagements intérieurs mineurs sont normalement nécessaires, et le reste du placement peut être fait en seulement quelques étapes faciles à réaliser.

1. Faites une coupe nette dans le toit.
2. Enlevez doucement l'ancienne coupole du toit.
3. Préparez le toit pour la nouvelle installation.
4. Placez la fenêtre pour toit plat VELUX au-dessus de l'ouverture réalisée dans le toit.
5. Fixez la fenêtre dans le toit.
6. Scellez l'installation.
7. Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.
8. Dans la majorité des cas, l'habillage existant peut être conservé.

C'est fait !

Pour plus d'informations, contactez-nous:

VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
(0032) 10 42 09 09 Téléphone
(0032) 10 41 68 02 Fax
velux.v-b@velux.com
www.velux.be

VELUX®