



Montageanleitung für purenit®-Aufsetzkranz (Höhe 15 cm) in Kombination mit dem Flachdachfenster CSP

Abdichtung siehe Einbauvorschläge

Schritt 1: Montage Aufsetzkranz purenit® / Dichtungsband

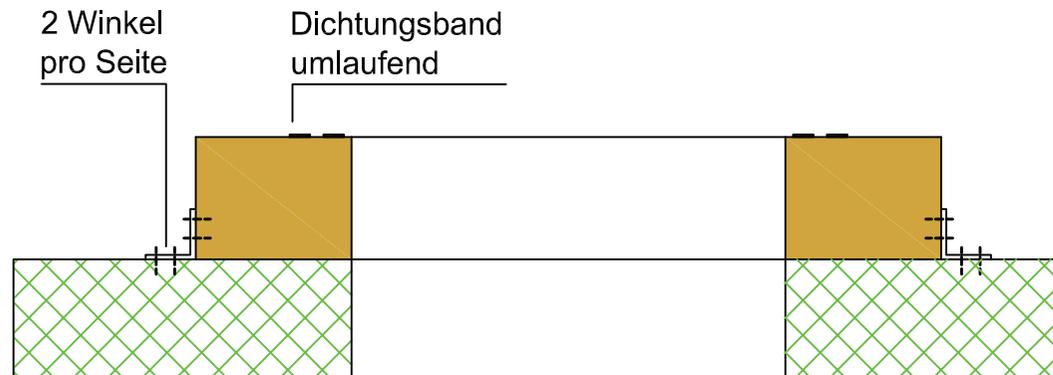

Schritt 2: Befestigung RWA Flachdachfenster CSP (siehe Einbauanleitung CSP)

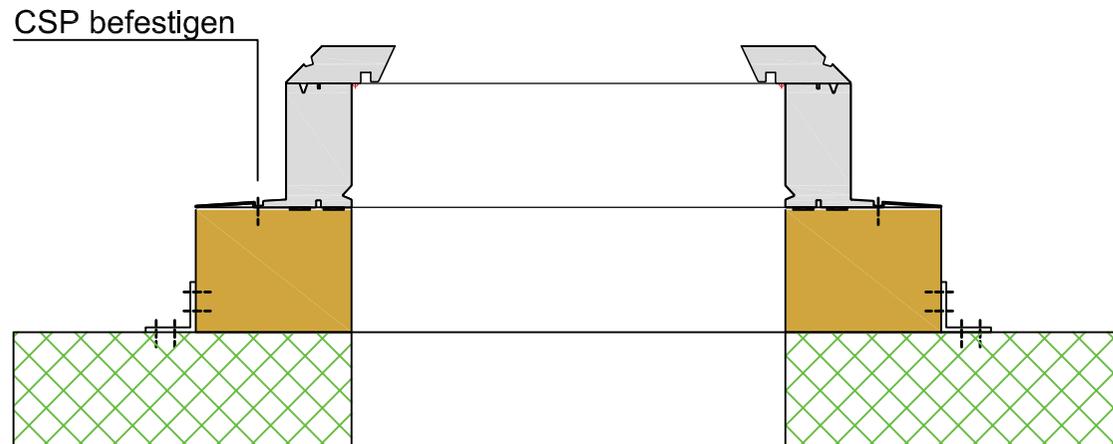

Mitgeliefertes Montagematerial:

- 8 Stk Montagewinkel
- 10 Stk. Schraubanker
- 34 Stk. ASSY 3,0 SCHR. PH
- 20 m Dichtungsband