


Важливо!

Ця інструкція застосовується тільки до мансардних вікон, у яких у табличці з кодом розмір позначено літерою "K".

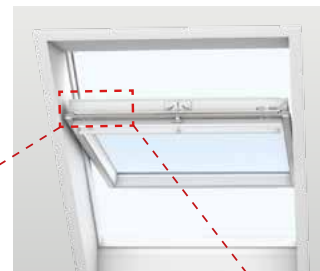

	GGL -K--	306098765 06 AZ02 V
www.velux.com	 EN 14351-1:2006+A1:2010	

Використання вентиляційного клапана

Щоб насолоджуватися свіжим повітрям, навіть коли вікно повністю закрито, злегка потягніть ручку керування вентиляційного клапана. Вікно залишиться зачиненим, але повітря може проникати до приміщення через вбудований повітряний фільтр, який не пропускає пил, комах та сніг.



Відкривання та закривання вікна

Щоб відчинити вікно, потягніть ручку керування ще раз. Шарнір дозволяє закріпити поворотну раму у частково розчиненому положенні. Для того щоб зачинити вікно, потрібно міцно натиснути на ручку керування до закриття рами та замкнення вентиляційного клапана.



Режим провітрювання

Вбудований фіксатор дозволяє закріпити вікно у розчиненому положенні. Фіксатор розміщений у верхній правій частині вікна та ковзає в паз вгорі бокової рами.






Миття склопакета

Для миття склопакета ззовні поверніть поворотну раму на 180 градусів. Поворотна рама повинна бути закріплена зміщенням фіксатора донизу у паз бокової рами. Цей запобіжний захід дозволяє звільнити обидві руки для миття.

Очищуйте склопакет м'якою, чистою тканиною без ворсу/замшею/ м'якою губкою або неметалевим віконним валиком. Чистої води зазвичай достатньо для миття склопакета. Також можна використовувати звичайні, неабразивні господарські миючі засоби.



Попередження

- Уникайте потрапляння силікону на склопакет.
- Не застосовуйте засоби для чищення, які містять абразивні частки.
- Не застосовуйте для миття склопакета господарські миючі засоби з високим вмістом кислоти або лугів.
- Уникайте контакту склопакета з будь-якими гострими або абразивними предметами, в тому числі ювелірними прикрасами.
- Ніколи не намагайтеся зчистити бруд зі скла, спочатку не змочивши його водою.
- Якщо поблизу склопакета проводяться будь-які роботи, захистіть склопакет тонкою пластиковою плівкою для уникнення бриз та плям від небезпечних та абразивних речовин.

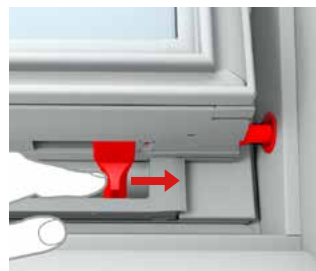


Зменшення конденсації

Особливо у кімнатах з високим рівнем вологості, на внутрішній поверхні склопакета може утворюватися конденсат. Розміщення батареї безпосередньо під вікном та часте провітрювання кімнати мінімізує утворення конденсату.

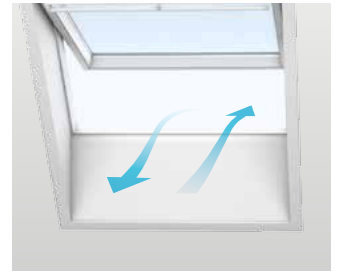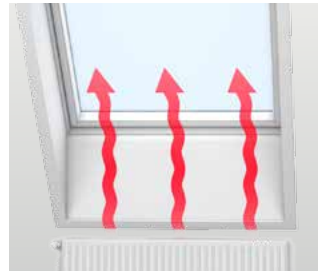

Очистка повітряного фільтра

Повітряний фільтр можна знімати та мити звичайними господарськими миючими засобами. Повністю проверніть та закріпіть вікно у положенні для його чищення, після чого зніміть фільтр із фільтрового паза. (З приводу придбання нових фільтрів звертайтеся до торговельного представника компанії VELUX.)

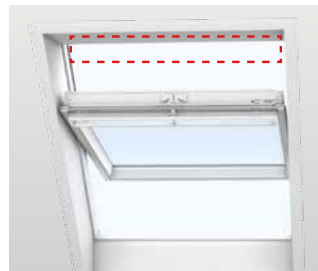

Догляд за деревиною

Деревина пройшла базову обробку та була вкрита захисним покриттям при виробництві вікна, тому при його очищенні можуть застосовуватися звичайні господарські миючі засоби. Деревину необхідно спеціально обробляти кожні чотири роки (вкриту лаком) або кожні сім років (пофарбовану білою фарбою) та за необхідності. Однак вікна, які зазнають впливу високих температур, сильного сонячного випромінювання чи підвищеної вологості (наприклад, кухонні вікна або вікна у ванній кімнаті), мають спеціально оброблятися принаймні кожні два роки.

Догляд за поверхнею: зніміть покриття (лак або фарбу). Переконайтесь, що поверхня чиста й суха. Покрийте поверхню акриловим лаком/фарбою на водній основі (завжди дотримуйтесь інструкцій виробника). Використовуйте такий самий метод для областей з пошкодженням лакового/фарбового покриття.



Очистка коміру

Листя та інше сміття потрібно прибирати з коміру навколо вікна, щоб забезпечити вільне стікання дощової води.



Сніг та крига

Важливо переконатися, що вода завжди може стікати з вікна та оточуючих стічних труб.

Потрібно чистити поверхню на вікні та навколо нього від снігу та льоду, і одночасно видаляти листя та інше сміття з коміру та стічних труб, щоб тала вода вільно стікала.

